


PM – TÉK2


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1) CSATLAKOZÁSOK

Mechanikus

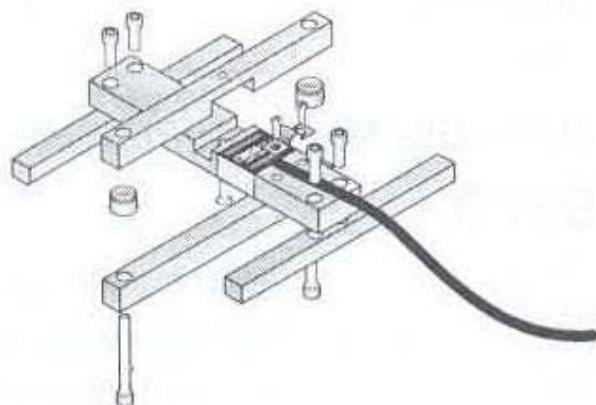

Elektromos

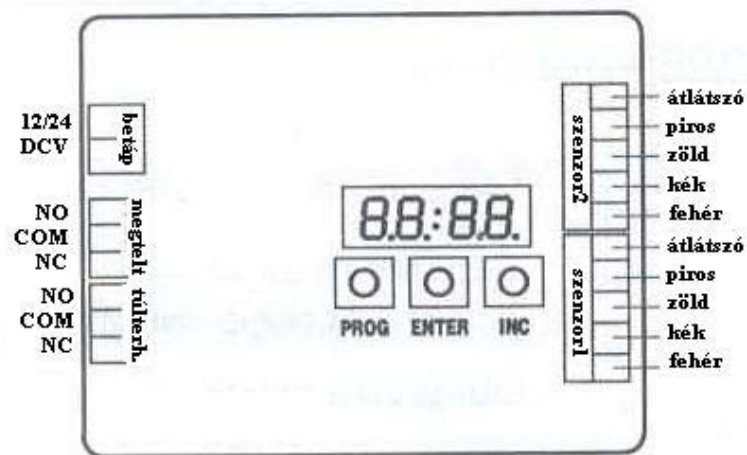

Egy szenzor esetén a „szenzor 2”-es csatlakozót kell használni!

2) TECHNIKAI JELLEMZŐK

Elektromos megáplálás	:.....24 / 12 VDC
Kimenetek száma	:.....2
Relék terhelhetősége	:.....6A – 24 VDC
Mechanikus terhelhetőség	:.....2000 kg (fülke + terhelés)
Busz feszültség	:.....5 VDC
Érzékenység	:.....2 mV/V

3) PROGRAM CÍMEK

8888	:.....Tömeg a fülkében (kg)
CERO	:.....”nulla” terhelés beállítása
CAL	:.....A szenzor és központi egység kalibrálása
AL-O	:.....’TÚLTERHELT’ relé kimenet beállítása (kg)
AL-C	:.....’MEGTELT’ relé kimenet beállítása (kg)

4) PROGRAMOZÓ GOMBOK

PROG	:.....’Lépegetés’ a program címek között
ENTER	:.....’Ugrás’ a digit (szám) között, illetve belépés a programcímre
INC	:.....Digit (szám) változtatása (0-9)

5) PROGRAMOZÁS

Az összes mechanikus és elektromos szerelés befejezését követően, a fülkét az akna közepén kell megállítani.

1. Lépés

'NULLA' beállítása: A fülkének üresnek kell lennie!

1. Nyomja meg a **PROG** gombot, míg megjelenik a 'CERO' felirat.
2. Nyomja meg az **ENTER** gombot a 'belépéshez'.
3. Nyomja meg az **INC** gombot. A számláló elindul '9999'-től, egészen '0000'-áig. Ez a szám ('0000') jelzi ezentúl a fülkében lévő tömeget.

2. Lépés

Kalibrálás: A fülkébe rakjon be egy ismert tömeget (például a teljes terhelés 50%-át), és olvassa le az értéket a kijelzőn. Ha az érték nem valós:

1. Nyomja meg a **PROG** gombot, amíg a 'CAL' felirat megjelenik.
2. A programcímre való belépést követően (**ENTER**), írja be az **ENTER** és **INC** gombok segítségével a fülkében lévő valós tömeget. (például: 200 kg esetén ez: 0200)
3. Nyomja meg a **PROG** gombot a mentéshez, a kijelző ismét elindul '9999'-től '0000'-ig, és végül a fülkében lévő tömeget fogja mutatni. Ezzel a kalibráció befejeződött!

FONTOS: A kalibrálás alatt a fülke, és a tömeg a fülkében nem mozoghat, nem változhat, tehát lehetőség szerint a programozást nem a fülketetőről kell elvégezni!

3. Lépés

Relék kapcsolási értékeinek beállítása: 2 különböző terhelést lehet a 2 relére felprogramozni.

1. Nyomja meg a **PROG** gombot, amíg az 'AL-O', vagy az 'AL-C' felirat megjelenik.
2. Az '**ENTER**'-rel lépjen be a programcímre, majd az **ENTER** és **INC** gombok segítségével állítsa be a kívánt tömeget az adott reléhez. (például: 1100, 0630, 0030, stb.)
3. Nyomja meg a **PROG** gombot a programozás befejezéséhez.

Mindkét relé (pl. megtelt és túlterhelt) rendelkezik egy NC egy COM és egy NO kimenettel.

Amennyiben a relé működésbe lép, azt a kijelző „OuEr”, vagy „Full” felirattal jelzi.

6) GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

- Csatlakoztassa le a szenszorokat és a megtáplálást az elektronikáról.
- Nyomja meg az **ENTER** és **INC** gombokat, és eközben csatlakoztassa a BETÁP-ot.
- A kijelző megkezdi a visszaszámlálást: '9999', '8888' '0000', és végül kiírja, hogy „CnEA”, mely azt jelzi, hogy a gyári beállítások visszaáltak.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a programozást befejeztük, és 6 percnél hosszabb ideig egyik programozó gombot sem nyomtuk meg, a kijelző automatikusan kikapcsol. A kijelző újbóli bekapcsolása bármelyik gomb egyszeri megnyomásával érhető el.

A pontos érzékeléshez feltétlenül szükséges, hogy a vezetősínek kenése kielégítő legyen!

Forgalmazza:



„Liftekben otthon vagyunk!”

Paravia Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1107 Hungary, Budapest, Somfa köz 11.

Tel/fax: +36-1-2630944

Mobil: +36-30-6805428

+36-30-6805427

web: www.paravia.hu (az oldalon aktuális árlistánkat is megtalálja!)

e-mail: paravia@paravia.hu